



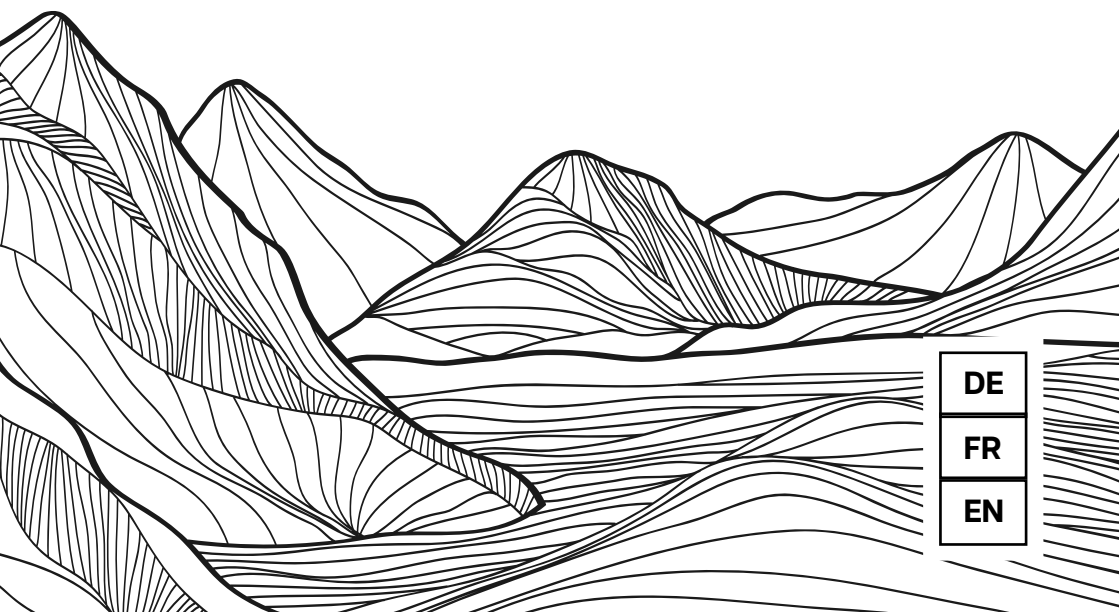


Aufbauanleitung

Mode d'emploi // Users Manual

panoramic **screen**



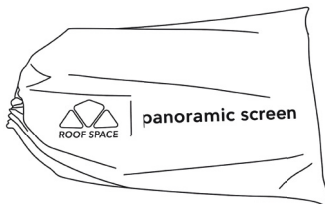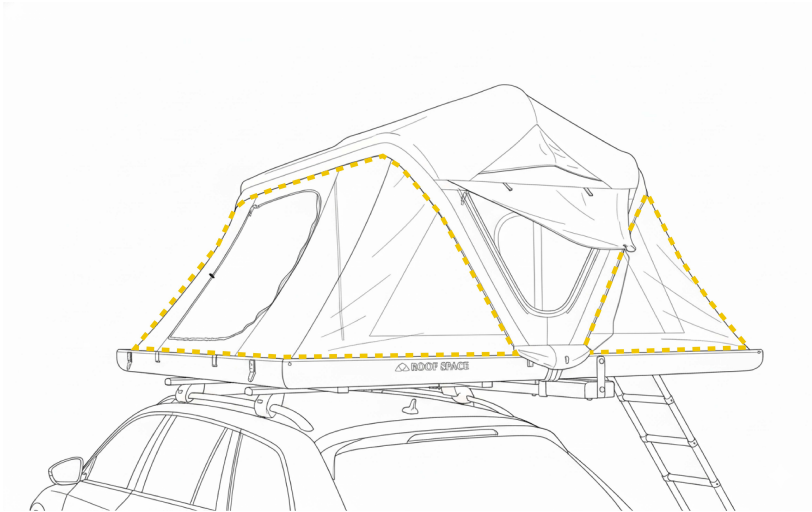

Lieferumfang

1x Panoramic Screen

1x Transporttasche

Warnhinweise



Den Panoramic Screen **nicht in der Nähe offener Flammen** verwenden!

Lagerfeuer, Gaskocher oder Grills können zu **Brandgefahr** und **Beschädigungen** führen.



Der Panoramic Screen darf **nicht bei starkem Wind oder Gewitter** verwendet werden!

Gefahr von **Beschädigung** oder **Verletzungen** durch Wind und Blitzeinschlag.




Kontakt mit **scharfen oder spitzen Gegenständen** vermeiden!

Diese können das **Material der Panoramic Screen beschädigen** oder **durchstoßen**.



Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!

Nicht gegen den Panoramic Screen lehnen.
Gefahr des Herausfallens.

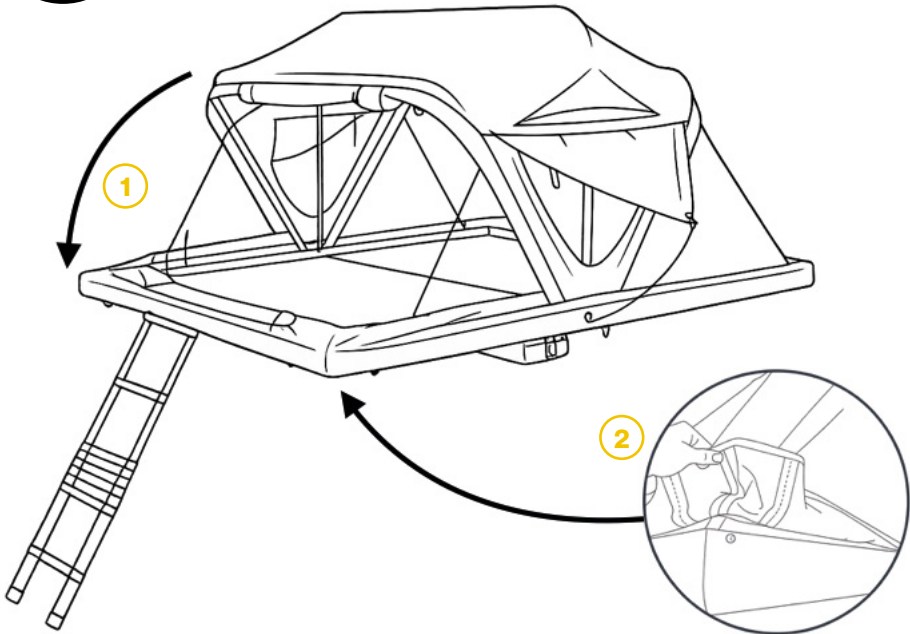1


- 1** Öffne den Panorama-Modus des Roof Space.
- 2** Klappe den Regenkantenschutz am Roof Space, auf der Seite, wo der Panoramic Screen installiert werden soll, vollständig hoch. Darunter findest du einen umlaufenden Reißverschluss.



2

Grober Reißverschluss


Feiner Reißverschluss

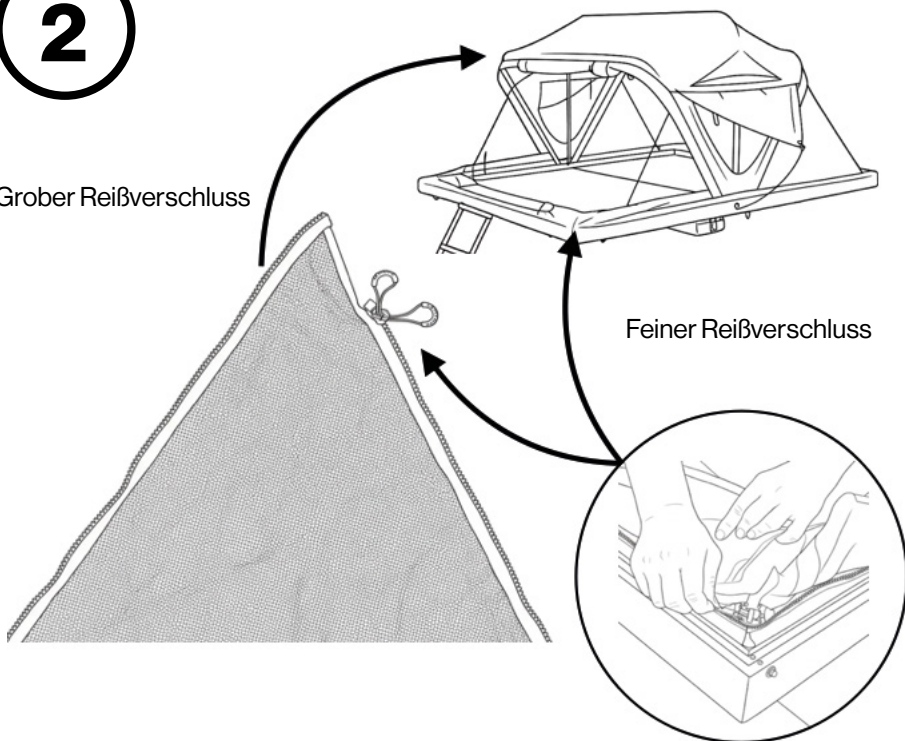

Entnehme den Panoramic Screen aus der Tasche und breite es im Roof Space aus. Am Panoramic Screen gibt es zwei unterschiedliche Reißverschlüsse. Der grobe Reißverschluss wird oben am Zubehörreißverschluss des Roof Space befestigt. Der Feine wird an dem Reißverschluss befestigt, der im vorherigen Schritt freigelegt wurde.



3

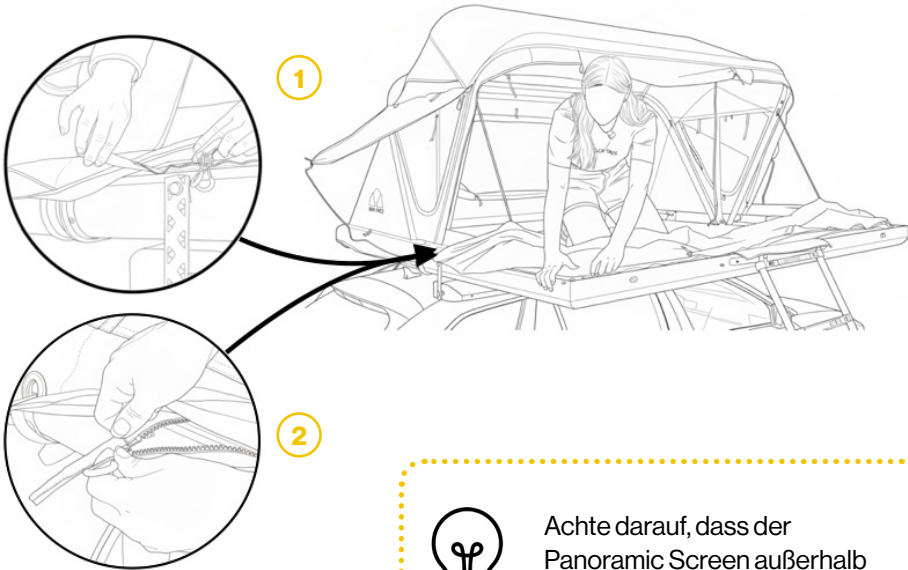


Achte darauf, dass der Panoramic Screen außerhalb der Stahlseile verläuft

1 Verfolge den Verlauf des unteren Reißverschlusses bis an den Anfang und löse dort den Klettstreifen.

2 Führe den Reißverschluss des Panoramic Screen in den des Roof Space ein und schließe ihn vollständig.

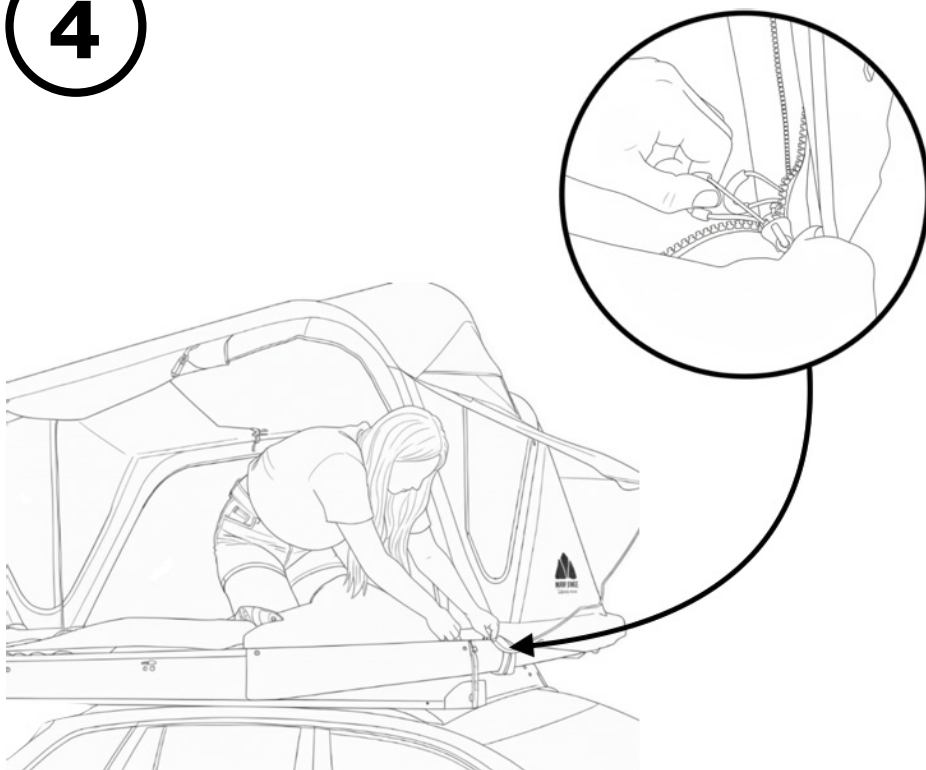


4

Führe den groben Reißverschluss des Panoramic Screen in den Zubehör-Reißverschluss am Roof Space ein und schließe ihn vollständig.




Tipps & Tricks


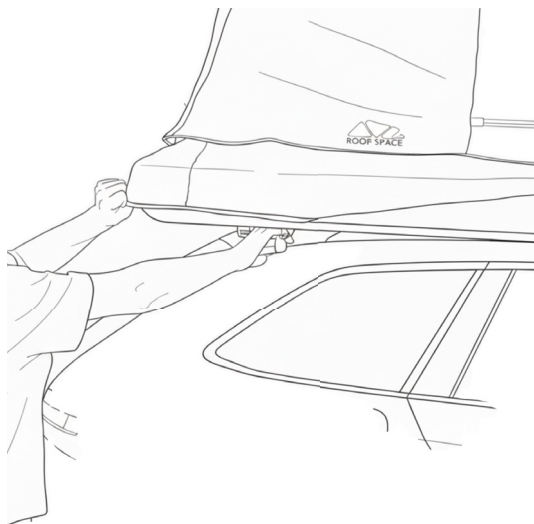


Der Panorama-Modus des Roof Space lässt sich auch mit installiertem Panoramic Screen schließen.

Um das Roof Space trotz installiertem Panoramic Screen wieder wetterfest zu machen, trenne zunächst den unteren Reißverschluss des Panoramic Screen vom Roof Space und klappe den Regenkantenschutz wieder über die Ecken.

Der Panoramic Screen lässt sich auf beiden Seiten des Roof Space montieren.

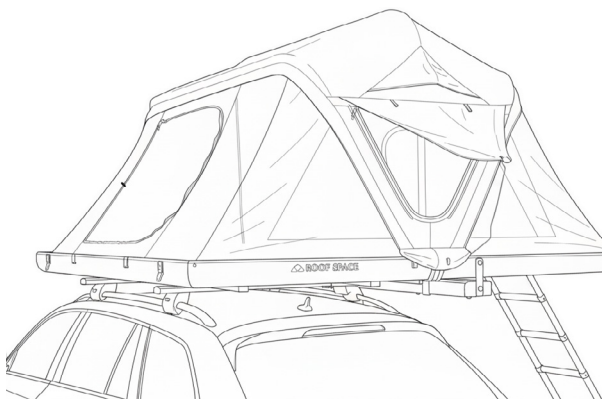

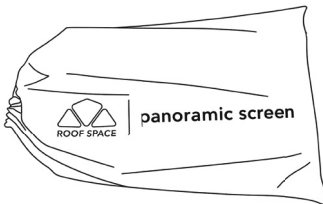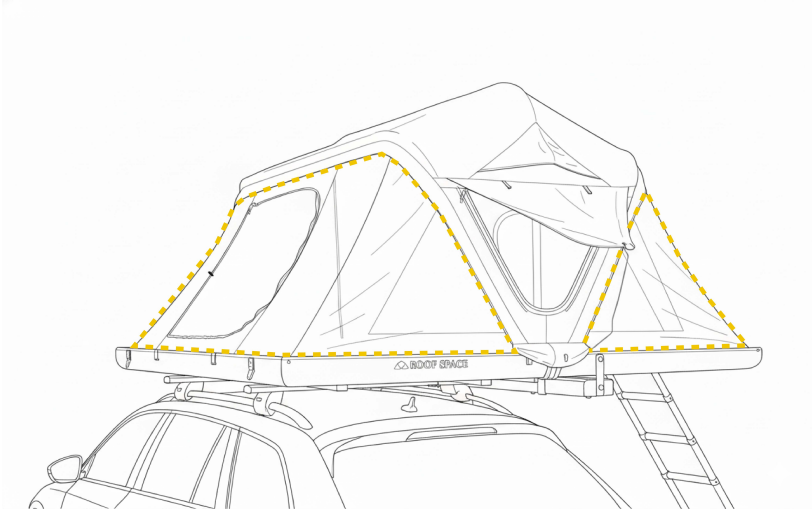

Scope of delivery:

1x Panoramic Screen

1x Carrying bag

Warning notices



Do not use the Panoramic Screen near open flames! Campfires, gas cookers, or grills can cause a fire hazard and damage.




The Panoramic Screen must not be used in strong winds or thunderstorms! Risk of damage or injury due to wind and lightning strikes.



Avoid contact with sharp or pointed objects! These can damage or puncture the material of the Panoramic Screen.




Children only under the supervision of an adult! Do not lean against the Panoramic Screen. Danger of falling out.

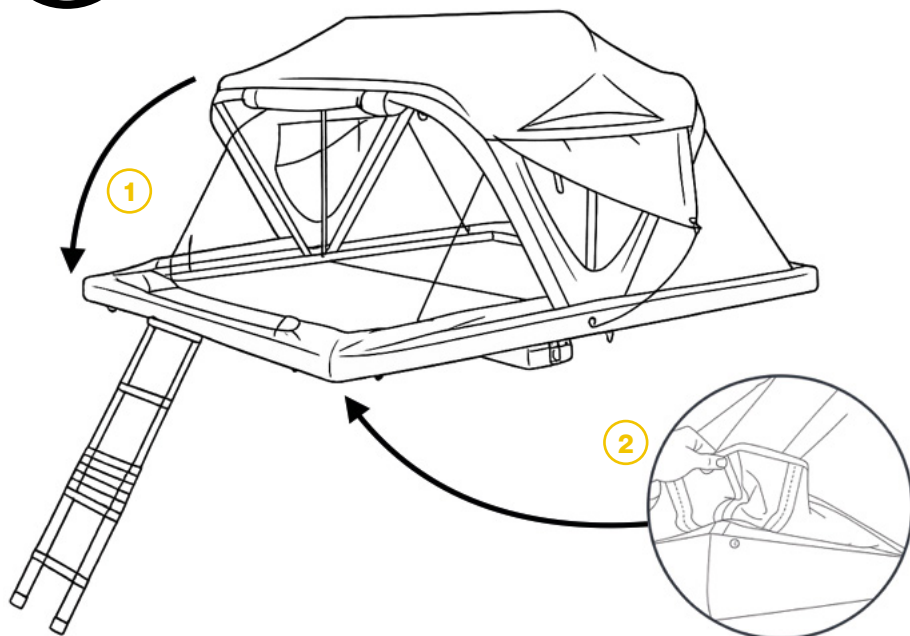1


- 1** Open the panorama mode of the Roof Space.
- 2** Fold up the rain edge protection on the Roof Space completely on the side where the Panoramic Screen is to be installed. You will find a surrounding zipper underneath

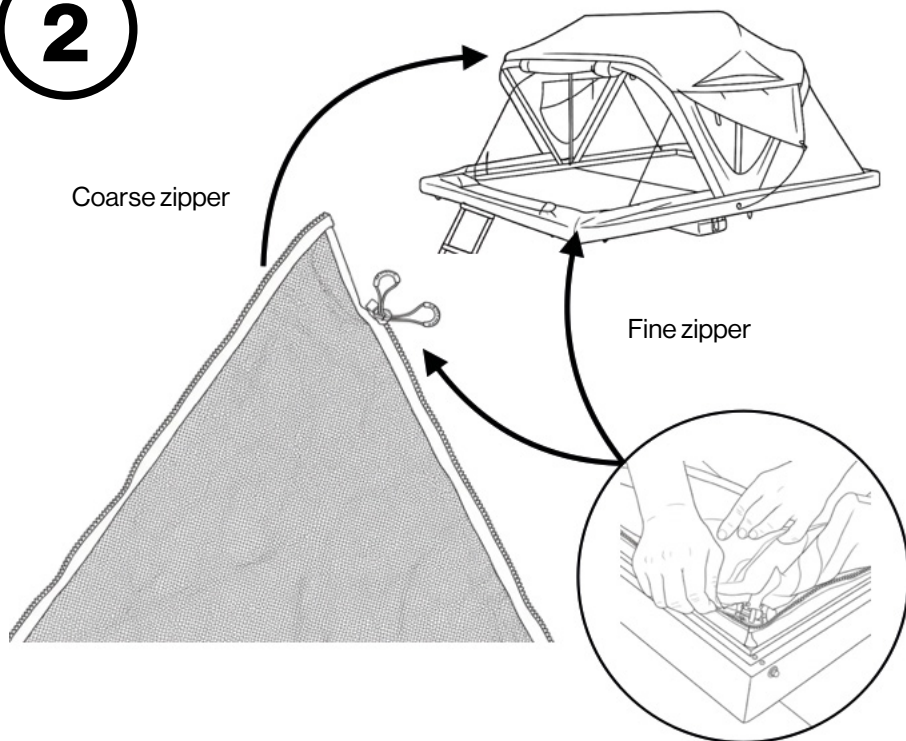

2

Take the Panoramic Screen out of the bag and spread it out in the Roof Space. There are two different zippers on the Panoramic Screen. The coarse zipper is attached to the top of the accessory zipper of the Roof Space. The fine zipper is attached to the zipper that was uncovered in the previous step.

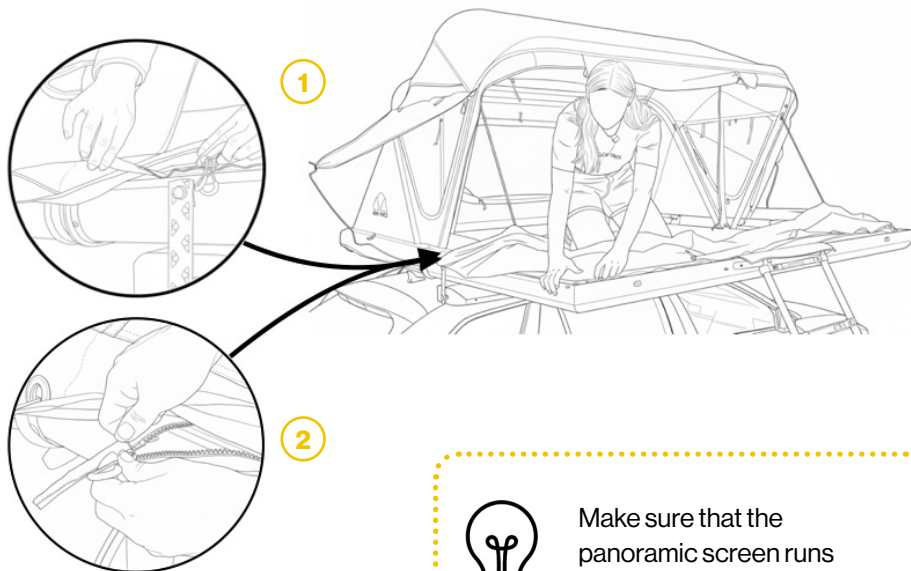


3

Make sure that the panoramic screen runs outside the steel cables.

- 1** Follow the path of the lower zipper to the beginning and undo the Velcro strip there.
- 2** Insert the zipper of the Panoramic Screen into that of the Roof Space and close it completely.

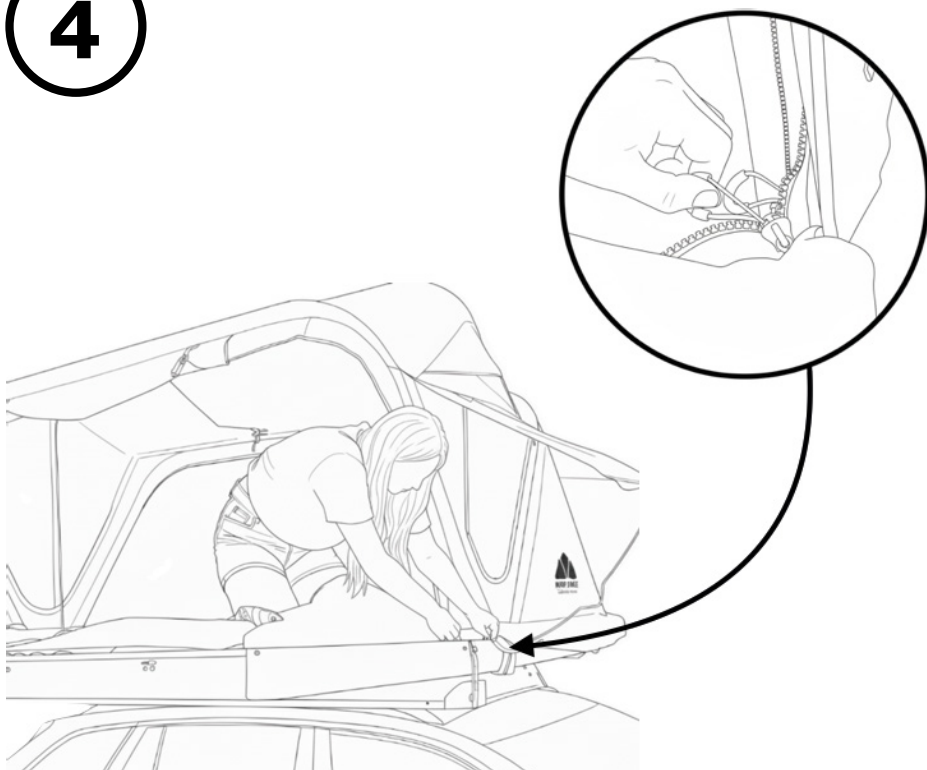


4

Insert the coarse zipper of the Panoramic Screen into the accessory zipper on the Roof Space and close it completely.




Tipps & Tricks


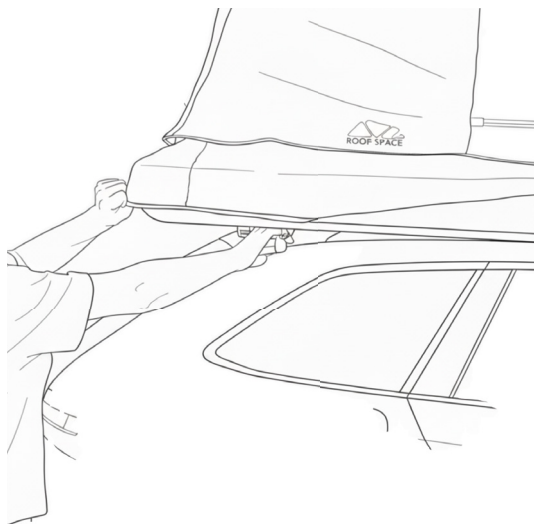


The panorama mode of the Roof Space can also be closed with the Panoramic Screen installed.

To make the Roof Space weatherproof again despite the installed Panoramic Screen, first separate the lower zipper of the Panoramic Screen from the Roof Space and fold the rain edge protection back over the corners.

The Panoramic Screen can be mounted on both sides of the Roof Space.

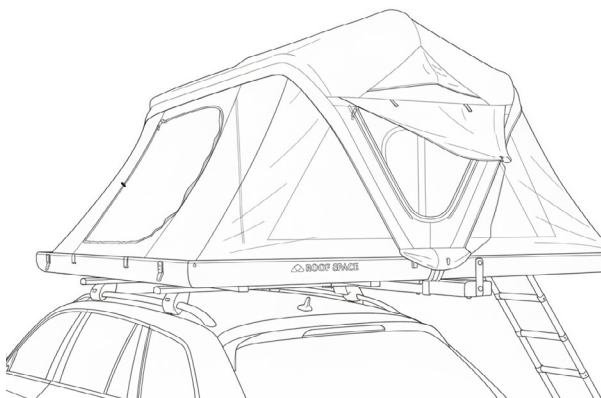

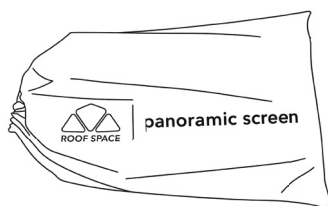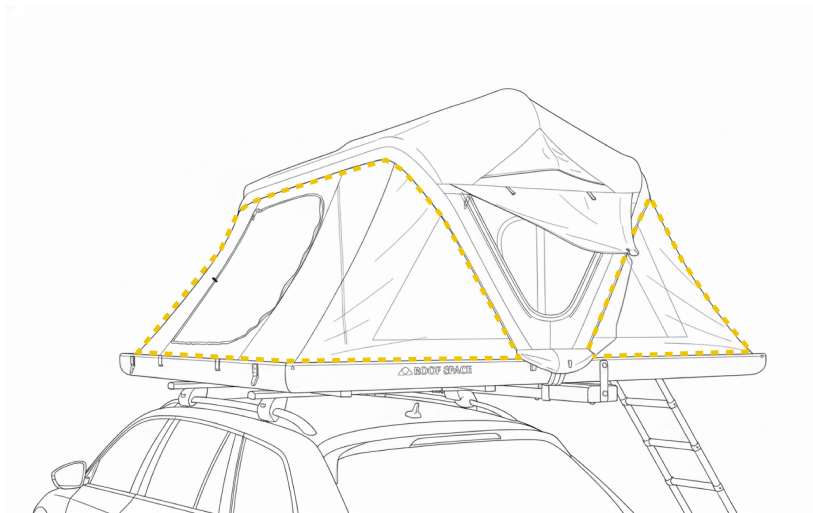

Contenu de la livraison :

1x écran panoramique

1x sac de transport

Avertissements



N'utilisez pas le Panoramic Screen à proximité de flammes nues! Les feux de camp, les réchauds à gaz ou les barbecues peuvent présenter un risque d'incendie et endommager l'écran.




Le Panoramic Screen ne doit pas être utilisé en cas de vent fort ou d'orage! Risque de dommages ou de blessures causés par le vent et la foudre.



Évitez tout contact avec des objets tranchants ou pointus! Ceux-ci peuvent endommager ou percer le matériau de le Panoramic Screen.



Les enfants doivent être surveillés par un adulte ! Ne vous appuyez pas contre le Panoramic Screen. Risque de chute.

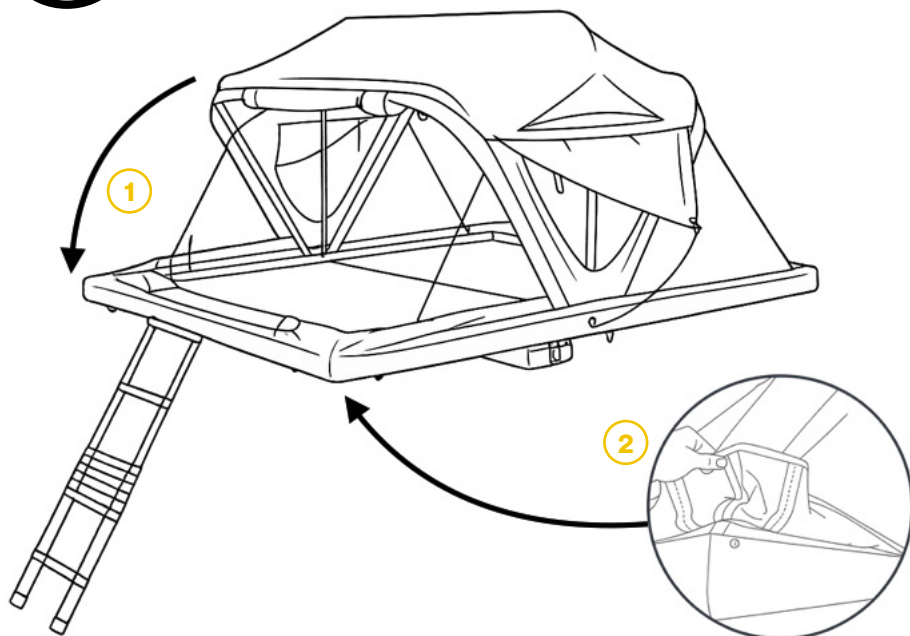
1

- 1** Ouvrez le mode panoramique du Roof Space.
- 2** Relevez complètement la protection anti-pluie du Roof Space, du côté où le Panoramic Screen doit être installé. Vous trouverez en dessous une fermeture éclair sur tout le pourtour.



2

Fermeture éclair
grossière

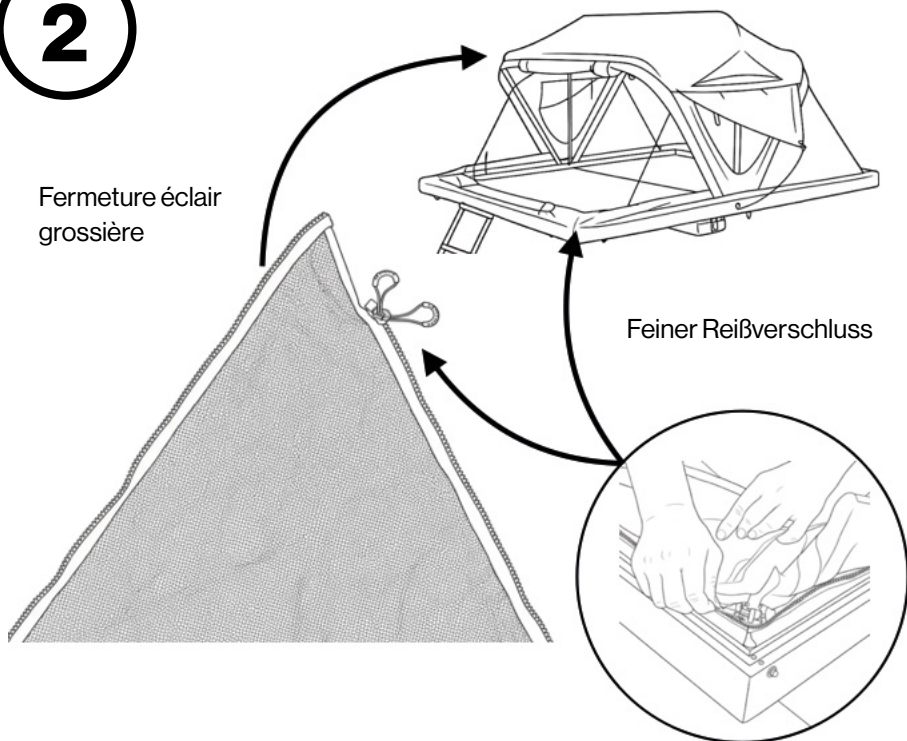


Feiner Reißverschluss

Sortez le Panoramic Screen du sac et étalez-le dans le Roof Space. Le Panoramic Screen est équipé de deux fermetures éclair différentes. La fermeture éclair à gros maillons se fixe en haut de la fermeture éclair accessoire du Roof Space. La fermeture à maillons fins se fixe à la fermeture éclair qui a été dégagée à l'étape précédente.




3

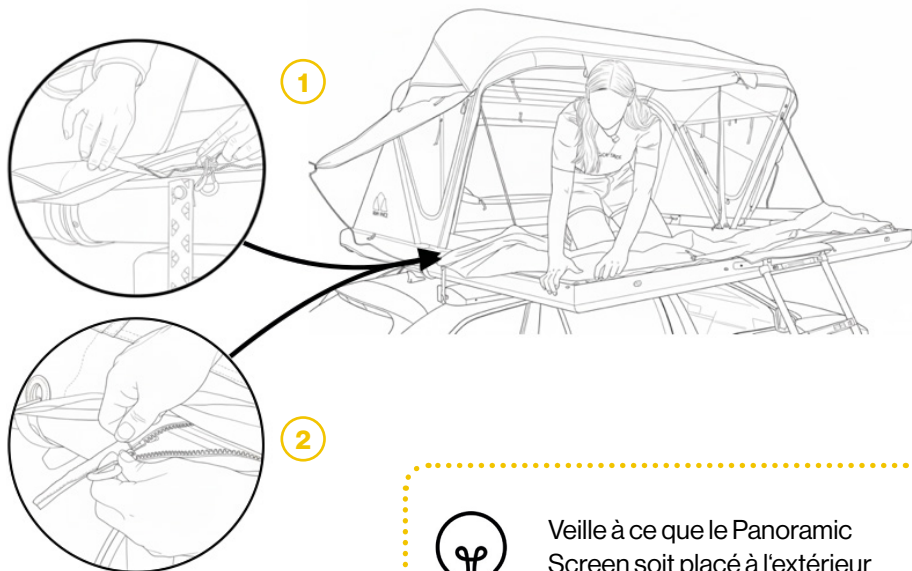

Veille à ce que le Panoramic Screen soit placé à l'extérieur des câbles en acier.

- 1 Suivez le tracé de la fermeture éclair inférieure jusqu'au début et détachez la bande Velcro à cet endroit.
- 2 Insérez la fermeture éclair du Panoramic Screen dans celle du Roof Space et fermez-la complètement.

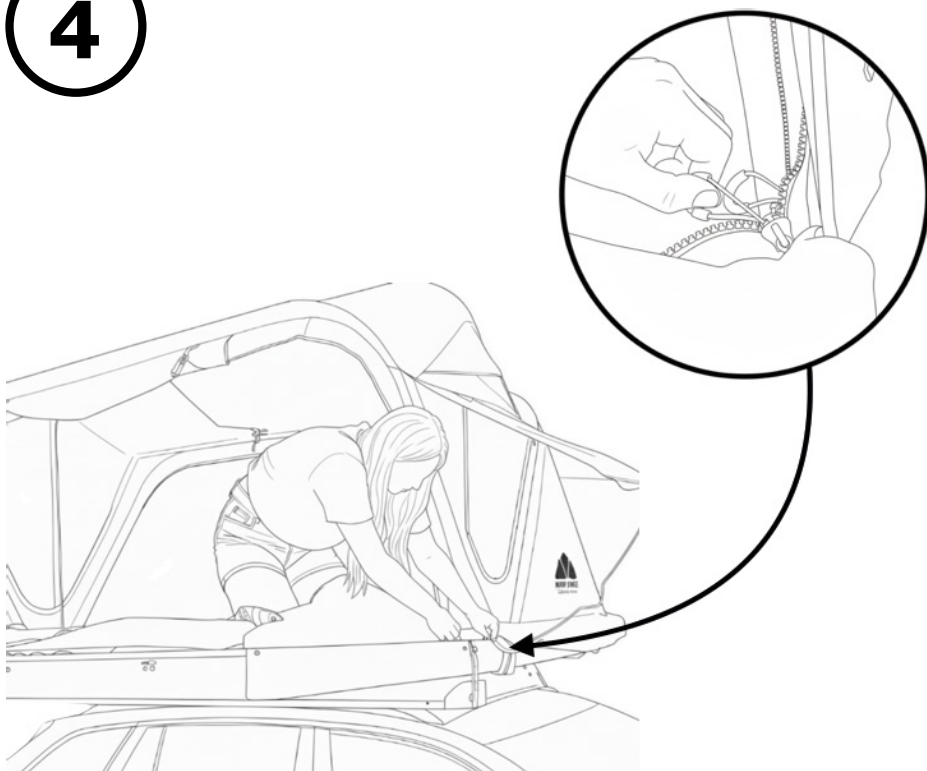


4

Insérez la fermeture éclair grossière de le Panoramic Screen dans la fermeture éclair accessoire du Roof Space et fermez-la complètement.




Conseils & Astuces

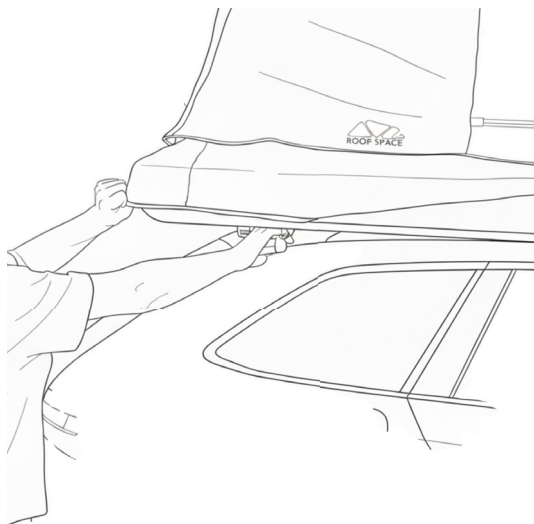

Le mode panoramique du Roof Space peut également être utilisé lorsque le Panoramic Screen est installé. Pour rendre le Roof Space à nouveau étanche malgré l'installation du Panoramic Screen, commencez par détacher la fermeture éclair inférieure du Panoramic Screen du Roof Space et rabattez la protection anti-pluie sur les coins.

Le Panoramic Screen peut être monté des deux côtés de le Roof Space.

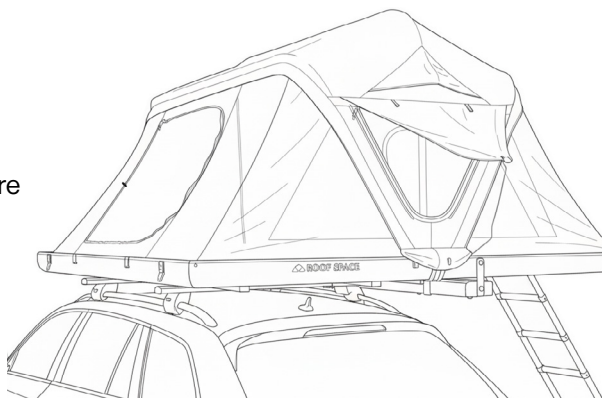



ROOF SPACE

Around the world.



Roof Space America

www.roofspace.com

support@roofspace.com

Roof Space GmbH

www.roofspace.de

info@roofspace.de

+49 (0) 4202-9919444

Roof Space France

www.roofspace.fr

info@roofspace.fr

Roof Space Australia

www.roofspace.com.au

sales@roofspace.com.au



Tu trouveras des vidéos sur nos produits et des modes d'emploi sur notre chaîne YouTube



Rejoignez la communauté et suivez-nous sur Instagram